

Torre de Sonido
K-TS40BTi



Made for



iPod



iPhone

MANUAL DE USUARIO




KALLEY
Electrodomésticos

Porfavor conserve estas instrucciones.


Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice completamente con su nueva TORRE DE SONIDO antes del primer uso.


CONTROLES

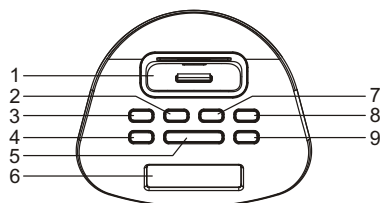

UNIDAD PRINCIPAL

1. SOPORTE PARA iPod/iPhone
2. BOTÓN SOURCE
3. BOTÓN VOL+
4. BOTÓN VOL-
5. BOTÓN DE ENCENDIDO
6. PANTALLA LCD
7. BOTÓN PAIR/PLAY/PAUSE
8. BOTÓN SINTONIZAR ARRIBA
9. BOTÓN SINTONIZAR ABAJO
10. SENSOR REMOTO
11. INDICADOR BLUETOOTH
12. AUDIO IN
13. CONEXIÓN SALIDA DE VÍDEO
14. CONEXIÓN LINE IN
15. BOTÓN RESET
16. CABLE DE ENERGÍA

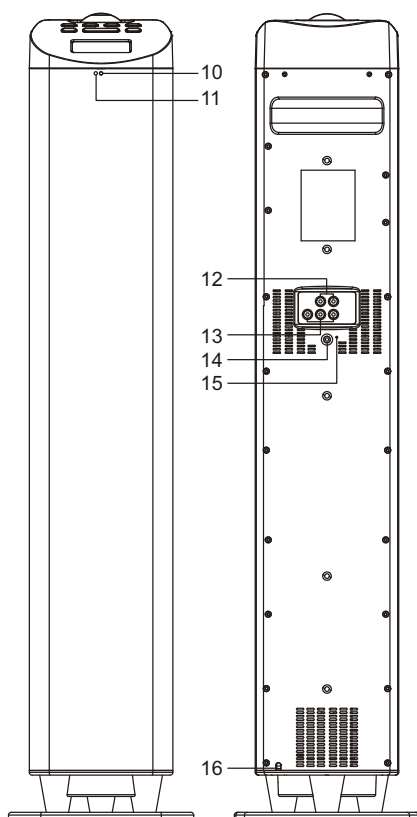

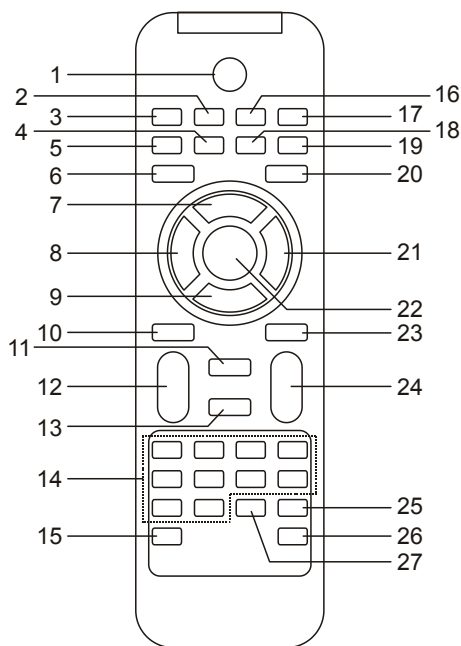CONTROLES

CONTROL REMOTO

1. BOTÓN STANDBY
2. BOTÓN DIMMER
3. BOTÓN SOURCE
4. BOTÓN REP
5. BOTÓN MENU
6. BOTÓN SYNC RELOJ
7. BOTÓN NAVEGACIÓN ARRIBA
8. BOTÓN TUN-/iPod -
9. BOTÓN DE NAVEGACIÓN ABAJO
10. BOTÓN STOP
11. BOTÓN VOLUMEN +
12. BOTÓN TREBLE +/-
13. BOTÓN VOLUMEN -
14. BOTONES NUMÉRICOS
15. BOTÓN ESTEREO
16. BOTÓN SLEEP
17. BOTÓN MUTE
18. BOTÓN RANDOM
19. BOTÓN TIME SET
20. BOTÓN VER RELOJ
21. BOTÓN TUN +/iPod +
22. BOTÓN ENTER
23. BOTÓN PAR/PLAY/PAUSE
24. BOTÓN BASS +/-
25. BOTÓN MEM +
26. BOTÓN MEM -
27. BOTÓN MEMORIA

FUNCIONAMIENTO**FUENTE DE ENERGÍA**

Enchufe de corriente alterna en la conexión de salida de la unidad para la conexión a la energía principal.

CONFIGURACIÓN DEL TEMPORIZADOR

Puede configurar el temporizador de apagado automático en los siguientes modos, siga las instrucciones:

Presione el botón SLEEP del control remoto varias veces para recorrer las opciones de tiempo:

90 80 70 60 50 40 30 20 10 OFF

Después de que el ajuste de la hora de apagado, usted puede reproducir libremente en la unidad. Una vez que el tiempo ha caducado, la unidad se apagará.

Durante la reproducción, Presione el botón SLEEP una sola vez para comprobar el tiempo restante.

COMO AJUSTAR EL RELOJ

1. En el modo standby, Presione el botón TIME SET en el control remoto o presione y mantenga presionado el botón PAR / PLAY / PAUSE de la unidad. La hora parpadea en la pantalla mostrando en la pantalla "CLK".

2. Utilice el botón ARRIBA/ABAJO en la unidad o +/- del control remoto para ajustar la hora.

3. Presione el botón TIME SET o el botón PAR / PLAY / PAUSE para confirmar su ajuste. En ese momento empieza a parpadear la hora en la pantalla.

4. Presione el botón ARRIBA / ABAJO o el botón + / - para ajustar los minutos.

5. Presione el botón TIME SET o el botón PAR / PLAY / PAUSE de nuevo para confirmar su ajuste.

6. Durante la reproducción, Presione el botón ver reloj en el control remoto para ver la hora actual, presione el botón de nuevo para reanudar la visualización anterior.

Nota: La hora solo se puede ajustar en modo standby.

FUNCIONAMIENTO**SINCRONIZACIÓN DEL RELOJ**

La sincronización del reloj se inicia automáticamente en la primera conexión en el soporte siempre que la unidad se acaba de conectar a la fuente de alimentación de AC. Después de la primera conexión en el soporte, es necesario presionar el botón de sincronización de reloj en el control remoto para llevar a cabo la sincronización del reloj.

FUNCIONAMIENTO iPod/iPhone

Reproducción de un iPod/iPhone

1. Conecte el iPod / iPhone en la unidad. Encienda la unidad, luego presione el botón SOURCE repetidamente para cambiar a modo de iPod.
2. Presione PLAY/PAUSE para iniciar o pausar la reproducción.
3. Presione el botón ARRIBA en la unidad o el botón + / iPod + del control remoto para pasar a la pista siguiente, presione y mantenga presionado para buscar a través de la pista hacia adelante.
4. Presione el botón ABAJO en la unidad o el botón - / iPod - del control remoto para pasar a la pista anterior, Presione y mantenga presionado para buscar a través de la pista hacia atrás.
5. Presione el botón MENU del control remoto para volver al menú del iPod, Presione el botón de navegación ARRIBA / ABAJO del control remoto para seleccionar la pista deseada para reproducción, Presione el botón ENTER en el control remoto para confirmar.
6. Presione el botón RANDOM en el control remoto para activar o desactivar la función de reproducción aleatoria.
7. Presione el botón REP del control remoto varias veces para ver las opciones de repetición.

FUNCIONAMIENTO DE BLUETOOTH

Esta unidad puede recibir señal de audio estéreo desde un dispositivo Bluetooth de audio estéreo.

1. Encienda la unidad, cambie al modo BLUETOOTH presionando SOURCE repetidamente.
2. El indicador LED parpadea rápidamente mientras se conecta.

FUNCIONAMIENTO

3. Conectar a la F-3088 en el dispositivo BLUETOOTH de audio. Si se le pide contraseña, introduzca "0000".
4. Enlace realizado (indicador LED azul), listo para reproducir música.
5. Presione el botón de PLAY / PAUSE para pausar / reanudar la reproducción.
6. Durante la reproducción, Presione el botón ARRIBA / ABAJO en la unidad o el botón + / - del control remoto para saltar a la pista anterior o siguiente. Mantenga presionado el botón ARRIBA / ABAJO o el botón + / - para buscar a través de la pista actual hacia delante o hacia atrás.

NOTA:

- El modo de conexión se cancela alrededor de 1,5 minutos.
- Los anteriores son los pasos genéricos para conectar un dispositivo Bluetooth, para obtener instrucciones mas específicas sobre la conectividad Bluetooth en su dispositivo, consulte el manual del fabricante.

VOLVER A CONECTARSE A EL DISPOSITIVO BLUETOOTH DE AUDIO

Si el dispositivo ya está conectado con el F-3088, pero se desconecta incluso con los dos dispositivos Bluetooth activados. Usted puede volver a conectar con los siguientes pasos:

1. Mantenga presionado el botón PAR / PLAY / PAUSE para volver a conectar el dispositivo de audio. El indicador de Bluetooth parpadeará durante aproximadamente 1,5 minutos para conectar.
2. Seleccione F-3088 en el dispositivo de audio para la conexión. El indicador Bluetooth se encenderá de color azul si el F-3088 y el dispositivo se han vuelto a conectar con éxito.
3. También puede volver a conectar el F-3088 con el funcionamiento de Bluetooth del dispositivo para estar conectado.

FUNCIONAMIENTO**RADIO FM**

Sintonizar la radio FM

1. Encienda la unidad, cambiar a TUNER (RADIO) presionando el botón SOURCE repetidamente.
2. Presione el botón ARRIBA / ABAJO en la unidad o el botón + / - del control remoto para sintonizar bien la estación de radio. Mantenga presionado el botón ARRIBA / ABAJO o + / - para la búsqueda automática de emisoras de radio hacia delante o hacia atrás, respectivamente (cuando una estación se encuentra disponible, la búsqueda se detendrá).
3. En el modo de radio, es posible acceder a la frecuencia a través de los botones numéricos del control remoto. Por ejemplo, Presione los botones 8, 9 y 8 para llegar a 89,8 MHz; Si accede a una frecuencia equivocada, aparecerá "ERROR" en la pantalla.
4. Durante la reproducción de radio, Presione el botón ST en el control remoto para cambiar entre los modos de FM estéreo y FM mono.

ALMACENAMIENTO DE SU EMISORA DE RADIO FAVORITA

1. Durante la reproducción, presione y mantenga presionado el botón PAR / PLAY / PAUSE en la unidad o Presione el botón MEMORY en el control remoto para el almacenamiento de la estación actual hasta que parpadee el número de memoria en la pantalla.
2. Utilice el botón ARRIBA / ABAJO en la unidad o el botón MEM + o MEM- del control remoto para seleccionar la celda de memoria correspondiente para el almacenamiento de la estación.
3. Confirme la selección presionando el botón PAR / PLAY / PAUSE o el botón MEMORIA.
4. Durante la reproducción de radio, Presione el botón PAR / PLAY / PAUSE en la unidad o el botón MEM + / - varias veces para recuperar las emisoras almacenadas.

SILENCIAR LA UNIDAD

Durante la reproducción, Presione el botón MUTE en el control remoto para apagar el audio. Presione el botón otra vez para reanudar el audio.

FUNCIONAMIENTO**AJUSTE DE NIVEL DE VOLUMEN/AGUDOS/BASS**


Presione el botón VOLUME +/- botón o TREBLE botón +/- o BASS +/- para ajustar el nivel de volumen de producción o el efecto de agudos o efecto de los bajos.

BOTÓN RESET

Cuando se utiliza la unidad, se encontrará con algunos problemas tales como que la unidad no funciona o se detiene accidentalmente, puede utilizar una aguja o un instrumento pequeño y delgado, para empujar el botón RESET en la parte trasera de la unidad, la unidad se apagará automáticamente y luego reinicie la unidad, la unidad volverá al modo de configuración inicial.

DIMMER

Durante la reproducción, Presione el botón DIMMER en el control remoto para ajustar la luz de la pantalla LCD.

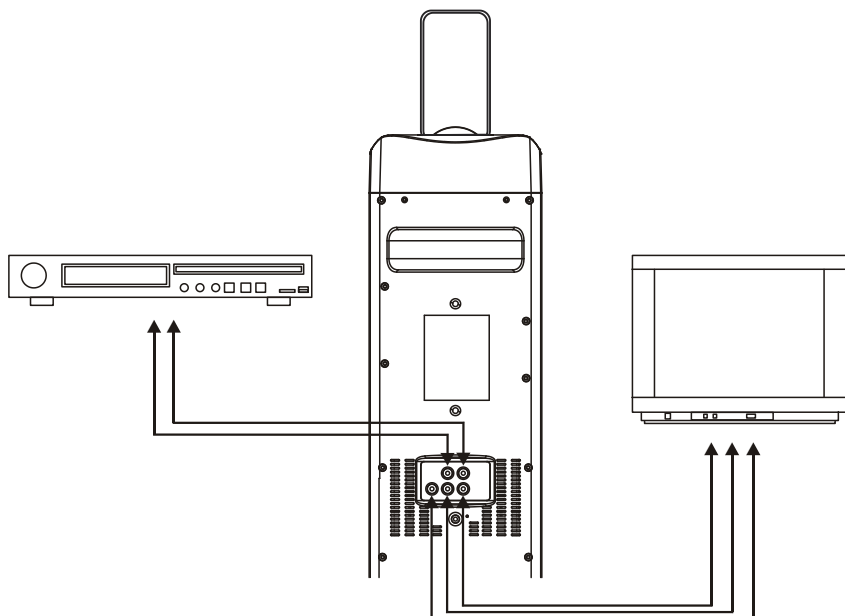CONEXIÓN CON OTROS DISPOSITIVOS

FUNCIONAMIENTO**LINE IN**

Siga los pasos para conectar la unidad a otro dispositivo de audio:

1. Conecte el dispositivo al reproductor en la entrada LINE IN con los cables en la conexión LINE OUT.
2. Presione el botón POWER para encender la unidad.
3. Presione el botón SOURCE repetidamente para cambiar la unidad al modo LINE IN.
4. Encienda el dispositivo y comience la reproducción.

AUDIO

1. Conecte las tomas AUDIO IN de la unidad de audio, por ejemplo, reproductor de DVD con un cable RCA.
2. Presione el botón POWER para encender la unidad.
3. Presione el botón SOURCE varias veces para cambiar al modo AUX.
4. Use los propios controles del dispositivo de audio conectado para empezar a reproducir música a través de la conexión de la unidad.

SALIDA DE VIDEO COMPONENTE

Los conectores de salida de vídeo por componentes sólo funcionan en modo iPod.

1. Conecte un cable de vídeo componente a los conectores de salida de vídeo por componentes de la unidad y un televisor.
2. Ajuste el televisor conectado a la configuración de entrada apropiada y asegúrese de que la opción iPhone o iPod a la televisión está activada.
3. El vídeo de un iPod / iPhone conectado ahora se puede reproducir a través de la torre de sonido a la televisión conectada.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

SINTOMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCION
Sonido de radio distorsionado.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La emisora no está sintonizada 2. Hay una señal pobre en la zona. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sintonice la emisora. 2. Reposicione la unidad.
No hay sonido de radio.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La unidad no está en modo de sintonizador. 2. El volumen ha sido silenciado o está en el ajuste mínimo. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presione el botón SOURCE varias veces hasta que cambie a sintonizador. 2. Ajuste el nivel de volumen o presione el botón MUTE para reanudar el audio.
El iPod/iPhone no reproduce	<ol style="list-style-type: none"> 1. La unidad no está en modo iPod. 2. El iPod / iPhone no está conectado correctamente. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presione el botón SOURCE varias veces hasta que el cambio a iPod. 2. Vuelva a conectar el iPod / iPhone.
No hay sonido del iPod/iPhone .	<ol style="list-style-type: none"> 1. La unidad no está en modo iPod. 2. El volumen ha sido silenciado o está en el ajuste mínimo. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presione el botón SOURCE varias veces hasta que cambie a iPod. 2. Ajuste el nivel de volumen o Presione el botón MUTE para reanudar el audio
No hay sonido en modo Bluetooth	<ol style="list-style-type: none"> 1. El dispositivo Bluetooth no está conectado con la unidad. 2. El volumen ha sido silenciado o está en el ajuste mínimo. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siga las instrucciones para conectar el dispositivo Bluetooth a la unidad. 2. Ajuste el nivel de volumen o Presione el botón MUTE para reanudar el audio.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- El aparato no debe ser expuesto a goteos o salpicaduras, no coloque objetos que contengan líquidos, como floreros sobre el aparato.
- Si el enchufe de conexión o un aparato es utilizado como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión debe ser accesible fácilmente. Para desconectar completamente el aparato de la energía, desconecte el enchufe del aparato de la red de energía eléctrica por completo.
- No deje el aparato cerca a fuentes de llamas, como velas encendidas.
- La distancia mínima es de 2,0 cm alrededor del aparato para una ventilación adecuada. La ventilación no debe ser impedida cubriendo las aberturas de ventilación con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- El uso del aparato si se encuentra en climas tropicales y / o moderadas.
- Tenga precaución con los aspectos ambientales de la eliminación de la batería.

ATENCIÓN:

- Peligro de explosión, si la batería se sustituye de forma incorrecta. Solo sustituya con el mismo tipo o equivalente.
- La batería no debe exponerse al calor excesivo como el sol, el fuego o similares.
- La placa de especificaciones está situada en la parte posterior del aparato.

